FAUTEUIL DE MASSAGE

LCD9600

Manuel d'instructions

linea LCD

Leader Suisse des fauteuils de massage
15 ans d'expériences
Une Gamme de Produit de plus en plus performante

www.lineacd.ch

Linea CD. Rue de Gottefrey N°42 - 1907 Saxon - Suisse -Tél 027/744.32.22

Merci d'avoir choisi le FAUTEUIL DE MASSAGE - LCD9600
Celui-ci vous apportera toute satisfaction. Sa qualité de massage est exceptionnelle, nous vous demandons de bien lire les instructions des pages suivantes pour profiter pleinement et pour longtemps des bienfaits des massages qu'il procure.
Vous avez maintenant chez vous un fauteuil de massage, ses possibilités de massage sont nombreuses, alors n'hésitez pas à tester toutes les combinaisons de massage.
Nous vous souhaitons une bonne santé, pour les années à venir...

Index

Précautions..... 1 & 2

Fonctions ..... 3 ~ 5

Télécommande..... 6

Utilisation ..... 7 ~ 10

Caractéristiques 11

Entretien et conseils 12

Garantie 13

Précautions

1. Environnement

- Ne pas utiliser le fauteuil dans un endroit excessivement humide ou poussiéreux.
- Ne pas utiliser le fauteuil dans une pièce où la température dépasse 40°C.
- Ne pas placer le fauteuil sur une surface qui ne serait pas de même niveau.
- Ne pas placer le fauteuil dans une pièce humide (salle de bains, véranda, ...).

ATTENTION

Si vous utilisez le fauteuil dans une pièce froide, ne pas monter la température brusquement. Il est recommandé de l'augmenter graduellement et à un niveau normal. Si le fauteuil est placé dans un endroit froid et que vous devez le déplacer dans un endroit chaud, il est préférable d'attendre une heure pour l'utiliser. En changeant subitement la température environnante, vous pouvez rencontrer des problèmes électriques.

2. Important

- Les personnes avec un pacemaker ou qui souffrent d'une maladie de coeur, les personnes ayant subi une opération ou qui ont une blessure grave, doivent consulter leur médecin avant utilisation.
- Les femmes enceintes ou pendant leur menstruation, les personnes atteintes de maladies graves ne doivent pas utiliser l'appareil sans avis médical.

ATTENTION

En aucun cas le fauteuil de massage ne doit se substituer à un traitement médical ou une visite chez votre praticien. Des affections et symptômes persistants peuvent indiquer la présence d'un état plus grave.

Précautions

3. Principes de base avant d'utiliser un appareil électrique Mesures de sécurité importantes

Lire ces instructions avant d'utiliser le fauteuil de massage. Comme tous les appareils électriques, des mesures de sécurité fondamentales doivent être observées comme suit :

- Ne pas utiliser le fauteuil en combinaison avec un autre appareil électrique.
- Débranchez toujours le fauteuil de la sortie électrique, juste après l'avoir utilisé.
- Le fauteuil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est utilisé par des personnes handicapées ou des enfants, ou à leur proximité.
- Ne jamais faire fonctionner le fauteuil si le cordon ou la prise est endommagée.
- S'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il a été mouillé, le retourner au service après-vente du fournisseur pour le faire examiner ou réparer.
- Garder le cordon à distance des surfaces chauffées.
- Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture.
- Ne pas le faire fonctionner là où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- N'utiliser sur aucune partie sensible du corps (yeux, lèvres, ...).
- Ne pas porter le fauteuil par le cordon d'alimentation ou l'utiliser comme poignée. Il doit être seulement porté par la base.
- Pour le débrancher, éteignez d'abord l'interrupteur, puis débranchez.
- Utilisez le fauteuil seulement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser d'accessoires non fournis avec le fauteuil.
- Ne pas utiliser le fauteuil lorsque votre corps est mouillé.
- Ne pas utiliser la télécommande du fauteuil avec les mains mouillées.

ATTENTION

Toutes les réparations du fauteuil doivent être effectuées par le personnel du service après-vente de votre fournisseur ou par un électricien confirmé.

4. Mesures spéciales pour le fauteuil de massage

- Retirer vos chaussures et tout objet pouvant interférer avec le massage (bijoux, montre,...)
- Lorsque le massage se termine automatiquement, ne pas oublier d'éteindre l'interrupteur et de débrancher le fauteuil.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation électrique pour débrancher le fauteuil.
- Ne pas débrancher le fauteuil avec les mains mouillées.
- Attention à ne pas placer le cordon d'alimentation sous les pieds du fauteuil.
- Ne pas boire ou tenir de liquides lorsque vous êtes assis sur le fauteuil.

ATTENTION

Le fauteuil doit être branché à une prise reliée à la terre.

CONSEIL

Pour protéger votre fauteuil, placez une prise anti-surtension à la sortie de votre prise électrique 220V.

Fonctions

1. Six types de massage.

Massage par pression (Rolling)

Les rouleaux du fauteuil vont exercer une pression de chaque côté de votre colonne vertébrale, vous allez avoir la sensation d'un étirement dans le dos.

4 Rouleaux à écartement réglable pour un massage sur-mesure.

Massage par tapotement (Tapping)

Comme des poings qui vous tapoteraient sur les muscles de votre dos pour les revitaliser.
Vitesse rapide → Pour tonifier et décontracter les muscles (sportif).
Vitesse lente → Pour détendre et faciliter le sommeil.
Stimule le système viscéral.

Léger ou fort, à vous de choisir...

Massage par pétrissage (Kneading)

Quatre doigts de massage (deux de chaque côté de la colonne vertébrale) montent et descendent le long du dos, tout en effectuant un mouvement circulaire.
Ce massage soulage les muscles fatigués, malaxe en profondeur les tissus musculaires afin de récupérer plus rapidement de la fatigue.
Masse plusieurs fois les points d'acupuncture et les zones réflexes du dos.
Idéal pour le mal de dos et pour les tensions musculaires.

Comme les mains d'un masseur...

Massage par pétrissage & tapotement (Swedish) (Dual-Action)

Ce massage est une association du massage par pétrissage et par tapotement.
Dual-Action combine les 2 massages en même temps.
Swedish combine les 2 massages en alternant.
Cette combinaison de massage est idéale pour un traitement complet de votre dos.

Indispensable pour votre dos...

Massage par vibration

Situés dans l'assise du fauteuil, des petits moteurs déploient une fréquence vibratoire sur toute la surface du coussin.
Ce massage a la particularité, par sa douceur, de reposer.
Combiné aux autres massages, il apporte une sensation de bien-être et de légèreté.

Ce massage scintille dans tout le corps.

Massage par air pressure (AIR)

Massage au niveau des pieds, des mollets, des cuisses et du fessier.
C'est une technique de drainage qui opère un massage par compression et décompression d'air et exerce ainsi des pressions multiples et douces sur la partie des jambes traitées. La circulation est donc activée, et les toxines mieux éliminées.
La technique s'emploie surtout pour les jambes lourdes, pour le bien-être et un confort accrus.

Des coussinets d'air vont exercer différentes pressions pour votre bien-être.

Fonctions

2. Trois Programmes Automatiques

RELAX : Programme de relaxation.
Pour régénérer nos énergies physiques et mentales.
Avez vous remarqué comme la tension d'un seul muscle peut se propager à l'ensemble de notre système musculaire, et se répercuter sur notre état d'esprit ?
La relaxation apprend à notre organisme à éliminer rapidement et automatiquement les tensions accumulées au cours de la journée : stress, pensées parasites, attaques psychologiques ...

THERAPY : Programme pour lutter contre les douleurs.
Pratiquez des exercices pour assouplir certains muscles et renforcer ceux qui en ont besoin, est très important. Ce massage va restaurer la souplesse de votre dos et renforcer les muscles qui le stabilisent. Vous allez ainsi gagner confiance en vous, avoir une meilleure perception de votre corps et diminuer vos douleurs. Vous pourrez ainsi retrouver un rythme de vie normal. Il est très important d'avoir des muscles solides pour assurer le maintien de votre colonne vertébrale. C'est en particulier les muscles du dos (muscles spinaux) et les muscles de l'abdomen (abdominaux) qu'il faut entretenir.

AIR : Programme pour la circulation sanguine.
Les désagréments liés aux jambes lourdes apparaissent le soir. Les personnes en souffrant se plaignent d'une impression de lourdeur au niveau des membres inférieurs. Elle peut s'accompagner de fourmillements. Comme le sang stagne dans le bas des jambes, une partie de celui-ci se diffuse dans le mollet et forme un oedème. Le massage par AIR lutte efficacement contre la sensation de jambes lourdes ! L'effet de compression / décompression procure un agréable massage relaxant.

3. Localisation du massage (Mode manuel)

Vous pouvez vous faire masser sur un point précis du dos, sur une zone du dos, ou sur le dos entier. Parfois il est appréciable de se faire masser là où on a mal, avec le Fauteuil de massage, c'est vous qui décidez sur quelle partie du dos vous souhaitez vous faire masser.
Vous pouvez choisir :

Un point précis du dos.

Une zone du dos d'environ 10 cm.

Le dos en entier.

Fonctions

4. Ecartement des bras de massage

Vous pouvez élargir la zone de massage en choisissant l'écartement qui vous convient.

Vous avez le choix entre
W - Large
M -Moyen
N - Etroit

Si vous souhaitez masser les épaules ou les hanches, choisissez l'écartement "Large" (W).
Si vous préferez le cou, alors choisissez un écartement 'Etroit" (N).

5. Intensité

Trois puissances de massage "Lent" , "Moyen" ou "Rapide".
Choisissez "Lent" pour un massage relaxant, "Moyen" pour un massage calmant (Douleur) et "Rapide " pour un massage stimulant.

6. Inclinaison du Fauteuil.

Pour un confort maximum, choisissez votre position en inclinant le dossier du fauteuil.

Télécommande

1. Fonctions de la télécommande.

Utilisation

Insérez la prise du cordon d'alimentation dans la prise murale de votre installation électrique.

Appuyez sur l'interrupteur situé derrière le fauteuil de massage.

ON/OFF

Pressez la touche "ON/OFF" de la télécommande pour mettre le Fauteuil sous tension. Le Fauteuil se met en position adéquate pour le massage. En la pressant de nouveau, vous arrêtez le massage. Le Fauteuil reprend sa position initiale.
Le Fauteuil est programmé pour fonctionner 15 minutes. Le temps écoulé, il s'arrêtera automatiquement. Le Fauteuil reprend sa position initiale.

RELAX

Cette touche active le programme RELAX (Voir page 4)
Le massage s'effectue sur la totalité du dos, tous les types de massage sont utilisés. Vous pouvez associer ce massage avec "Vibration assise". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

THERAPY

Cette touche active un programme THERAPY (Voir page 4).
Le massage s'effectue sur la totalité du dos, tous les types de massage sont utilisés. Vous pouvez associer ce massage avec "Vibration assise". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

AIR

Cette touche active un programme AIR (Voir page 4).
Le massage s'effectue sur l'assise, les mollets et les pieds. Vous pouvez associer ce massage avec "Vibration assise". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

Utilisation

KNEADING (Pétrissage)
Cette touche active LE MASSAGE KNEADING (Voir page 3).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches de fonction "Partial", "Spot", "Intensity", les touches de massage "Seat","Calves", "Feet". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

TAPPING (Tapotement)
Cette touche active LE MASSAGE TAPPING (Voir page 3).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches de fonction "Partial", "Spot", "Intensity" et "Width", les touches de massage "Seat","Calves", "Feet".
Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

DUAL-ACTION (Pétrissage & Tapotement)
Cette touche active LE MASSAGE DUAL-ACTION (Voir page 3).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches de fonction "Partial", "Spot", "Intensity", les touches de massage "Seat","Calves", "Feet".
Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

SWEDISH (Pétrissage & Tapotement)
Cette touche active LE MASSAGE SWEDISH (Voir page 3).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches de fonction "Partial", "Spot", "Intensity", les touches de massage "Seat","Calves", "Feet".
Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

ROLLING (Pression)
Cette touche active LE MASSAGE ROLLING (Voir page 3).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches de fonction "Partial", "Width", les touches de massage "Seat","Calves", "Feet". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

SEAT (Assise)
Cette touche active LE MASSAGE SEAT.
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches de massage "Calves", "Feet" "Kneading", "Tapping", "Dual-Action", "Swedish", "Rolling". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

Utilisation

CALVES (Mollets)
Cette touche active LE MASSAGE CALVES.
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches de massage "Seat", "Feet", "Kneading", "Tapping", "Dual-Action", "Swedish", "Rolling". Par défaut la pression des coussinets de massage est programmé sur "Moyen" ②. Si vous pressez une seconde fois cette touche, la pression sera au niveau "Fort" ③, une troisième fois, elle sera au niveau "Faible" ① et une quatrième fois, vous arrêtez le programme en cours.

FEET (Pieds)
Cette touche active LE MASSAGE FEET.
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches de massage "Seat", "Calves", "Kneading", "Tapping", "Dual-Action", "Swedish", "Rolling". Par défaut la pression des coussinets de massage est programmé sur "Moyen" ②. Si vous pressez une seconde fois cette touche, la pression sera au niveau "Fort" ③, une troisième fois, elle sera au niveau "Faible" ① et une quatrième fois, vous arrêtez le programme en cours.

SPOT (Fixe)
Cette touche active la fonction SPOT (Voir page 4).
En pressant cette touche, vous stabilisez les bras de massage sur un point précis du dos. Si vous pressez de nouveau cette touche, le massage reprendra sur le dos entier. Vous pouvez choisir le point précis à masser en déplaçant les bras de massage avec les touches fléchées "Haut et Bas".
Ne fonctionne pas avec les Programmes Automatiques et le massage "Rolling".

PARTIAL (Partiel)
Cette touche active la fonction PARTIAL (Voir page 4).
En pressant cette touche, les bras de massage parcourront une zone de 10 cm (de haut en bas) du dos. Si vous pressez de nouveau cette touche, le massage reprendra sur le dos entier. Vous pouvez choisir la zone à masser en déplaçant les bras de massage avec les touches fléchées "Haut et Bas".
Ne fonctionne pas avec les Programmes Automatiques.

FLÈCHES HAUT & BAS
Ces touches s'utilisent uniquement avec les fonctions "Spot" et "Partial".
Pressez l'une des deux touches "Haut" ou "Bas" pour monter ou descendre les bras de massage. Vous devez laisser le doigt appuyé jusqu'à l'endroit choisi, lorsque vous relâchez, les bras de massage se stabilisent sur cette zone.

WIDTH (Ecartement)
Cette touche s'utilise uniquement avec les massages "Rolling" et "Tapping".
Permet de choisir l'écartement des bras de massage.
Vous avez le choix entre : Ⓦ Large Ⓜ Moyen Ⓝ Etroit

Utilisation

INTENSITY

INTENSITY (Intensité)
Cette touche s'utilise uniquement avec les massages "Tapping", "Kneading", "Dual-Action" et "Swedish".
Permet de choisir entre un massage 1- Doux 2 - Moyen 3 - Fort

PAUSE

PAUSE
Cette touche permet d'arrêter momentanément le massage.
Si vous pressez de nouveau cette touche, vous reprenez le massage là où vous l'avez arrêté.

Pressez une fois pour baisser ou monter et une seconde fois pour arrêter la montée ou la descente.

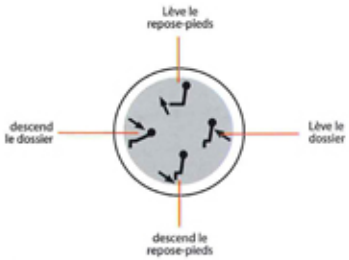

REPOSE-PIEDS

Lorsque le repose-pieds est en position horizontale, vous pouvez ajuster la longueur de celui-ci, suivant votre taille.
Levez la manette située sur l'accoudoir de droite et poussez le repose-pieds avec vos jambes.

Quand le massage est terminé, levez la manette sans exercer de pression avec vos jambes. Le repose-pieds reviendra automatiquement sur sa position initiale. Ensuite vous pouvez baisser le repose-pieds.

ATTENTION
Ne pas s'asseoir sur le repose-pieds lorsque celui-ci est en position horizontale.
Ne pas baisser le repose-pieds lorsque celui-ci est en position longue.

Caractéristiques

1. Fauteuil de massage

Référence	LCD9600
Voltage	240V
Puissance	150W
Fréquence	50Hz
Dimension Fauteuil droit	136X75X115cm
Dimension Fauteuil allongé	200X75X70cm
Dimension carton	120,5X78X84cm
Poids/Poids av Emballage	65.00Kg / 83.00Kg

ATTENTION

Lorsque vous n'utilisez pas le Fauteuil, débranchez-le.
Utilisez une prise "Parafoudre pour éviter les surtensions".

Entretient & conseils

1. Entretien

- Ne pas utiliser de diluant alcoolisé ou tout autre produit à base d'essence ou d' eau de Javel, la surface pourrait changer de couleur ou perdre sa qualité.
- Nettoyez la surface du fauteuil avec un chiffon légèrement humide.

2. Pour prolonger la durée de vie du fauteuil de massage.

- Le temps maximum prévu par les programmes est de 20 minutes. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 20 minutes de fonctionnement à la suite. Et au besoin, laissez passer un laps de temps de 20 minutes entre chaque séance.
- Ne pas appuyer ou forcer sur les mécanismes de massage lorsqu'ils sont en fonction.
- Evitez d'avoir des objets pointus dans vos poches pendant le massage.
- Ne pas sauter ou se laisser tomber sur le fauteuil de massage.

3. Maintenance

- Si un cordon est endommagé ou que le fauteuil ne fonctionne pas normalement, ne pas essayer de le réparer par vous-même. Demandez à une personne compétente comme un électricien ou contactez le SAV de l'entreprise qui vous l'a vendu.

4. Emplacement pour votre Fauteuil de massage

Ne pas le disposer :

1) Dans un endroit ensoleillé.
2) Près d'une source de chaleur (convecteur, radiateur, cheminée, ..).
3) Dans une pièce humide, telle une véranda, une salle de bains ou près d'un spa etc....
4) A l'extérieur.
5) Dans un endroit poussiéreux, enfumé.

PRODUIT INNOVANT POUR UNE MEILLEURE SANTE

Rien n'est plus important que votre santé. Nous créons pour vous et pour votre bien-être, des appareils de massage de haute technologie pour vos soins à domicile. Nous sommes rigoureux sur la qualité de nos produits, si toutefois vous rencontrez un problème, merci de nous retourner l'appareil dans son emballage d'origine.

GARANTIE

Nom/Modèle	Fauteuil de massage
GARANTIE	1 an

Nous assurons le service après-vente pendant la période de garantie selon les conditions suivantes :

1) Si vous constatez une détérioration ou une usure pendant l'acquisition.
2) Si une anomalie survient alors que vous appliquez les consignes du manuel d'utilisation.

Les réparations sont à votre charge si les problèmes suivants surviennent :

1) Détériorations dues aux phénomènes naturels tels que séismes, incendies ou inondations, etc...
2) Détériorations causées par une utilisation non conforme aux indications du manuel d'utilisation.
3) Si vous réparez l'appareil vous-même et qu'il en résulte des dégradations.
4) Si la date d'achat ou le nom du revendeur n'apparaissent pas sur le bon de garantie ou sur le bon de commande ou de la facture

Cachet du revendeur

Nom du client :

Adresse :

Date d'achat :

linea LCD

Leader Suisse des fauteuils de massage
15 ans d'expériences
Une Gamme de Produit de plus en plus performante

www.lineacd.ch

Linea CD. Rue de Gottefrey N°42 - 1907 Saxon - Suisse -Tél 027/744.32.22